



ALPINA
KLEIN-BÜROSCHREIBMASCHINE

BEDIENUNGS-
WINKE

ALPINA BUROMASCHINEN-WERK GMBH · KAUFBEUREN / ALLGÄU



Herzlichen Glückwunsch!

Sie sind jetzt Besitzer einer ALPINA-Klein-Büroschreibmaschine. Sicherlich wird Ihnen die ALPINA viel Freude machen. Ihre Bauart beruht auf den neuesten technischen Erkenntnissen der Büromaschinen-Industrie. In ihren vielseitigen Funktionen entspricht sie allen Anforderungen des modernen Bürobetriebes. Möge Ihnen die ALPINA als immer bereit Mitarbeiterin viele Jahre hindurch helfen, erfolgreiche Arbeit zu leisten.

ALPINA BUROMASCHINEN-WERK GMBH · KAUFBEUREN / ALLGÄU

KLEINE WINKE FÜR DIE PFLEGEI

Jede Schreibmaschine bedarf sorgsamer Pflege, dies umso mehr, wenn sie für die tägliche Berufsarbeit gebraucht wird. Diese Pflege ist schnell und leicht getan.

Wichtig ist, die Maschine vor Beginn des Schreibens mit einem weichen Poliertuch abzustauben und die leicht zugänglichen Teile im Innern der Maschine mit einem Pinsel zu säubern.

Die Typen bedürfen einer besonderen Pflege: sie setzen sich leicht mit Farbe, Bandfasern oder Staub voll. Benutzen Sie deshalb die beigegefügte Typenbürste zum Säubern der Typen. Auch Typenreinigungsmittel, wie etwa Typutz, leisten hierfür gute Dienste.

Es ist ratsam, die Schreibwalze hin und wieder mit einem spiritusgetränkten weichen Lappen leicht abzureiben.

Beim Radieren führt man den Wagen schnell nach rechts oder links hinaus, so daß kein Radierstaub in die Maschine fällt.

Wenn infolge äußerer Einwirkungen oder unsachgemäßer Behandlung Störungen auftreten sollten, so wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

FREIMACHEN DES WAGENS

Hebel (17) nach vorn verschieben.

(Abbildung der Maschine siehe Falt-Beiblatt nach der letzten Seite.)

WAGENAUSLOSUNG

Druck auf die Knöpfe (3) oder (19) läßt den Wagen an jede gewünschte Stelle führen.

PAPIEREINFÜHRUNG

Hebel (13) nach links verschieben. Bogenhalter schnell dann hoch und kann ausgezogen werden. Papier einführen. Anlegewinkel (2) gibt Gewähr für immer gleich breiten Rand.

Ausrichten des Papiers gestattet der Papierlockerungshebel (18), der beim Ziehen nach vorn gleichzeitig die Papierhalteschiene (15) anhebt.

Die Plexiglashalter (14) zeigen die Höhe der Schreibzeile an und ermöglichen Beschriftung von Postkarten und anderen Formularen bis zum äußersten oberen und unteren Rand.

Die Breite der Schreibzeilen wird durch die Randsteller (1) und (16) begrenzt. Wagen bis an die Stelle führen, wo Zeile beginnen soll. Randsteller durch Herunterdrücken verschieben. Zeilenende entsprechend einstellen.


AUSWECHSELN VON FARBBÄNDERN

Verbrauchtes Band nach einer Seite aufspulen und Ende aus der leeren Spule entfernen.

Neues Farbband mit freiem Ende an der leeren Spule befestigen.

Beide Spulen einsetzen und beachten, daß Mitnehmerstift in eines der drei Führungslöcher greift; Spule nach unten drücken, bis Arretierkugel einschnappt.

Farbband in Farbbandgabel (a) einführen, wie aus Abbildung ersichtlich, und in die Fühlgabeln (b und c) einsetzen.

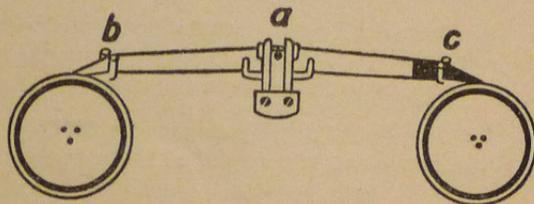

Umschaltung des abgespulten Farbbandes erfolgt selbsttätig. Soll vor Ablauf dieses Farbbandes Durchlaufrichtung wechseln, so kann dies durch Umschaltung der Fühlgabeln geschehen. (Druck nach links bzw. rechts).

AUSLOSUNG DER RANDBEGRENZUNG

Vor Erreichung des Zeilenendes ertönt ein Klingelzeichen. Jetzt sind noch 9 Anschläge möglich. Dann sperrt die Maschine. Sperrung wird durch Druck auf Knopf (8) aufgehoben. Aufhebung der Randbegrenzung für Schreiben von Stichworten über eingestellten linken Rand hinaus ebenfalls durch Druck auf Knopf (8) möglich.

DIE ZEILENABSTÄNDE

durch Verschieben des Hebels (4) auf der Skala einstellen. Sind ausnahmsweise größere Abstände erforderlich, Zeilenschalthebel (6) auf den Stellungen .. (1^{1/2}-zeilig) oder ... (2-zeilig) zweimal betätigen.

STECHWALZE

Linken Walzendrehknopf (7) herausziehen. Walze wird frei beweglich und auch vorgedruckte Linien können dann genau beschrieben werden.

WALZENAUSLOSUNG

Hebel (5) benutzen, wenn man nach Abweichung aus der Zeile in die ursprünglich geschriebene Zeile zurückkehren will.

RÜCKTASTE

(23) führt Wagen um je einen Buchstaben-Abstand zurück.

LEERTASTE

Druck auf Leertaste (12) veranlaßt Abstände zwischen Worten und Zeichen.

UMSCHALTUNG

Druck auf eine der Tasten (11) oder (25) gestattet Schreiben großer Buchstaben oder Zeichen. Für fortlaufendes Schreiben großer Buchstaben Feststelltaste (10) benutzen, die durch linke Umschalttaste (11) ausgelöst wird.

FARBZONEN-EINSTELLUNG (22)


Bei Normalstellung auf „Blau“ wird obere Zone des Farbbandes, bei „Rot“ untere Zone benutzt. Zur Ausnutzung der unteren Zone bei Einfarben-Bändern nicht Rotstellung einschalten, sondern Farbband umdrehen. Bei Beschriftung von Vervielfältigungs-Schablonen Hebel auf „Weiß“ stellen.

LINIERN

Zum Ziehen senkrechter oder wagerechter Linien Bleistift in Kerben der Plexiglashalter (14) einsetzen. Dann Walze drehen oder Wagen seitwärts bewegen.

ABNEHMEN UND EINSETZEN DES WAGENS

1. Plexiglashalter (14) von innen nach rechts und links zur Seite drücken, so daß sie selbsttätig nach vorne klappen.
2. Wagen eine Hand breit nach links zur Seite führen und Festhaltehebel (siehe Pfeil in Abb.) in Richtung Tastatur verschieben.
3. Wagen nach rechts führen und das gleiche links machen.
4. Wagen auf Mittelstellung führen und schräg nach oben rückwärts abheben.
5. Vor dem Wiedereinsetzen Wagenlaufschiene durch Druck auf Wagenauslöshebel (19) nach rechts hinausschieben. Wagen dann einsetzen und mit den sichtbar gewordenen Ösen auf Haltestifte setzen.
6. Festhaltehebel wieder in Grundstellung zurückschieben.
7. Plexiglashalter wieder anklappen.

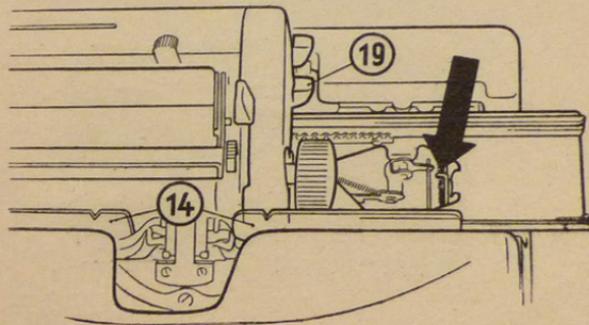

Die ALPINA ist in folgenden Schriftarten lieferbar:

Elite Imperialschrift.

Elite- oder Perlschrift.

Kleine Druckschrift - Pica.

Tastaturen können für fast alle Fremdsprachen geliefert werden. Sonderzeichen für verschiedene Berufsgruppen und Branchen stehen zur Verfügung. Bei Sonderwünschen erbitten wir Ihre Anfrage.

Wir liefern die **ALPINA** -Klein-Büroschreibmaschinen in folgenden Ausführungen:

SK 33

mit 33 cm breiter Schreibwalze, Setz-Kolonnensteller mit Einzel- und Gesamtlöschung, Wachs-tuchhaube und Zubehör.

(Koffer kann auf Wunsch geliefert werden.)

SK 24

mit 24 cm breiter Schreibwalze, Setz-Kolonnensteller mit Einzel- und Gesamtlöschung, Koffer und Zubehör.

N 24

mit 24 cm breiter Schreibwalze, Koffer und Zubehör.

ALPINA

BUROMASCHINEN-WERK GMBH · KAUFBEUREN / ALLGÄU



- 1** Linker Randsteller
- 2** Papieranlegewinkel
- 3** Linke Wagenauslösung
(an Wagen-Seitenwand)
- 4** Einstellung der
Zeilenabstände
- 5** Walzenauslösung
- 6** Zeilenschalthebel
- 7** Linker Walzendrehknopf
und Stechwalze (←)
- 8** Randauslösung
- 9** Tabulator-Taste
- 10** Feststeller
- 11** Linke Umschalttaste
- 12** Leertaste

- 13** Auslösung f. Bogenhalter
- 14** Zeilenhöhe-Anzeiger
- 15** Papierhalteschiene
- 16** Rechter Randsteller
- 17** Hebel für Wagen-Mitte-
Arretierung
- 18** Papierlockerung
- 19** Rechte Wagenauslösung
- 20** Gesamtlöschung für
Kolonnensteller
- 21** Rechter Walzendrehknopf
- 22** Farbbandzonen-Ein-
stellung
- 23** Rücktaste
- 24** Setz- und Löschebel für
Kolonnensteller
- 25** Rechte Umschalttaste

Bei Modell N 24 fallen die Tasten
oder Hebel 9, 20 und 24 fort.

Quelle: Alpina # 44923
Fotos: R. Fahrenholz
pdf: www.typewriters.ch 2013