




Bedienungsanleitung für die Plakatschrift-Maschine

“junior”



**Vorspann-Werbung · Dr. Gustav Scherer · GMBH & CO.
7100 Heilbronn · Postfach 3547 · Telex 728618**

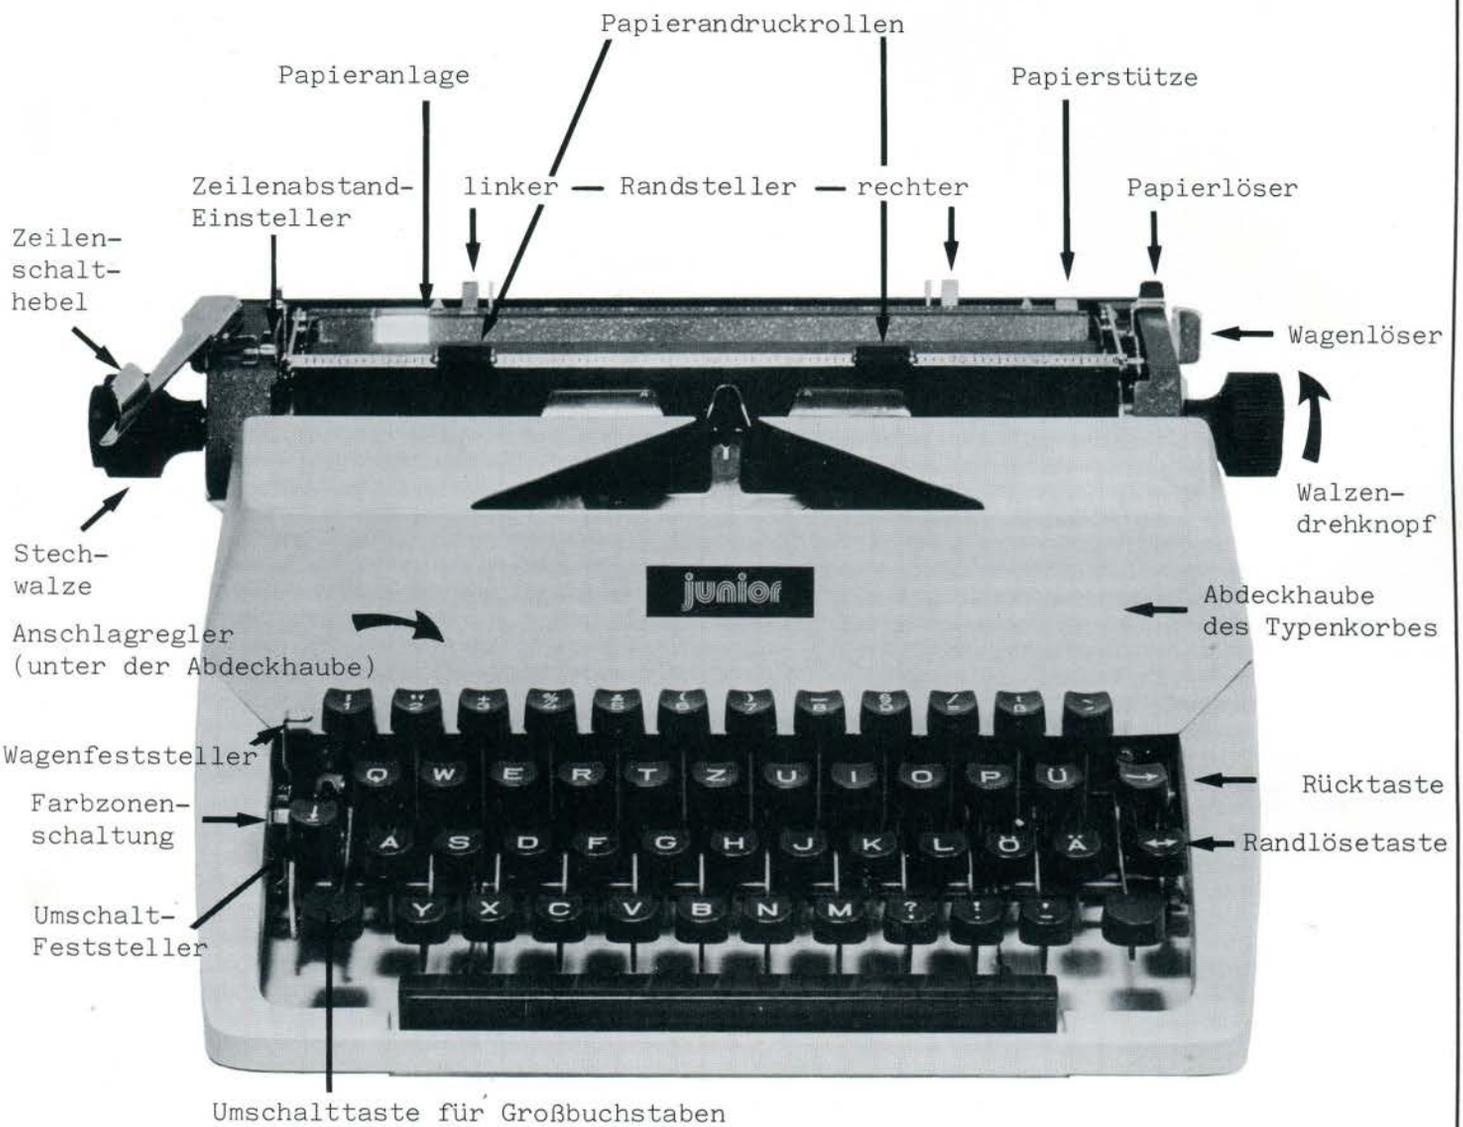


Lage der Bedienelemente

=====

Koffer öffnen

1. Schloß aufschließen
2. Verriegelung nach unten drücken

Zum Gebrauch Maschine aus dem Koffer nehmen

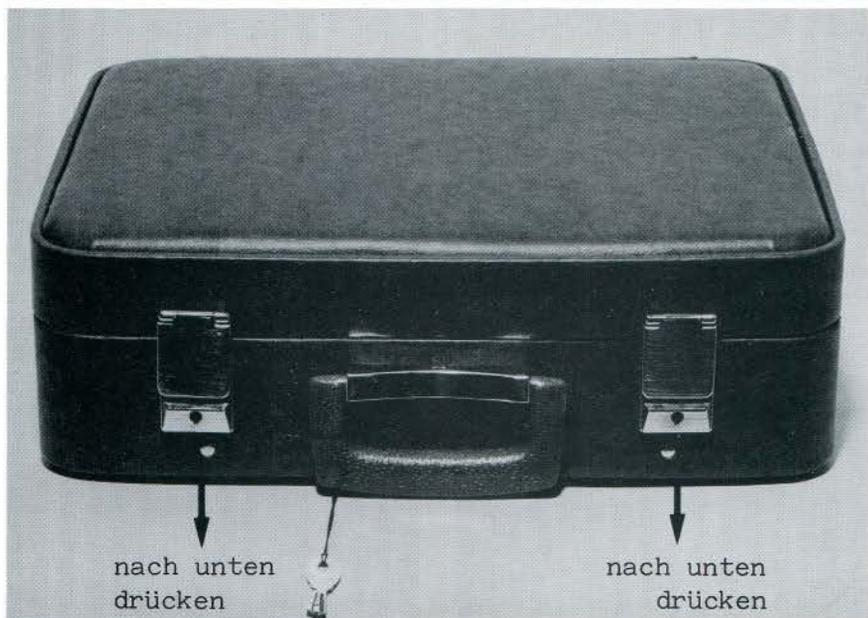

Maschine aus dem Koffer nehmen

Maschine an den beiden Walzen-drehknöpfen fassen und nach hinten/oben herausziehen.

Beim Wiedereinsetzen darauf achten, daß der Rahmen unter die Haltewinkel geführt wird.




Wagenfeststellung lösen

Wagenfeststeller nach unten drücken und gleichzeitig Wagen verschieben; der Wagen wird freigegeben.


Wagen feststellen

Wagenfeststeller nach vorne führen - er kommt hoch; Wagen verschieben, bis er einrastet.

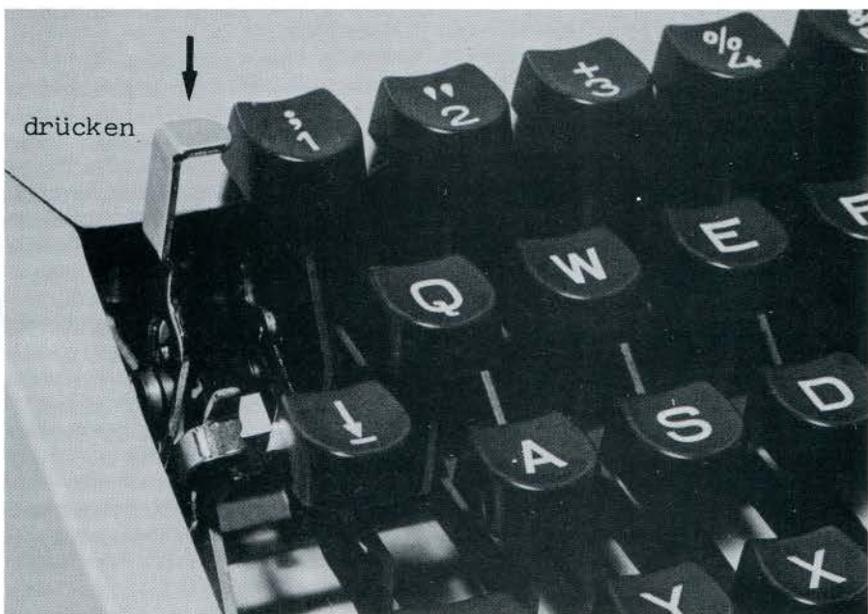


Zeilenabstand einstellen

Einsteller auf eine der Positionen
./.../... stellen.

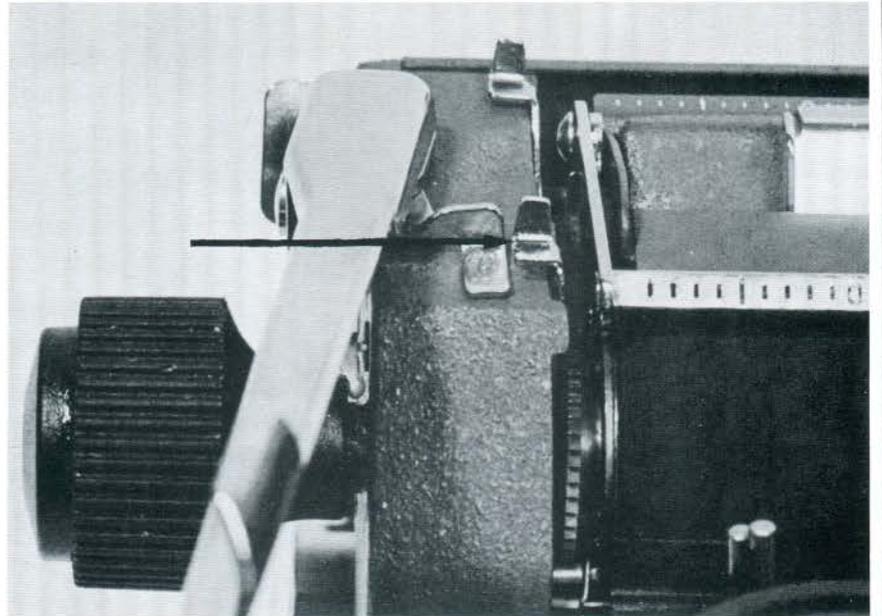


Rand einstellen

Randsteller zusammendrücken und
verschieben.
Der Rand befindet sich an der ange-
zeigten Position.

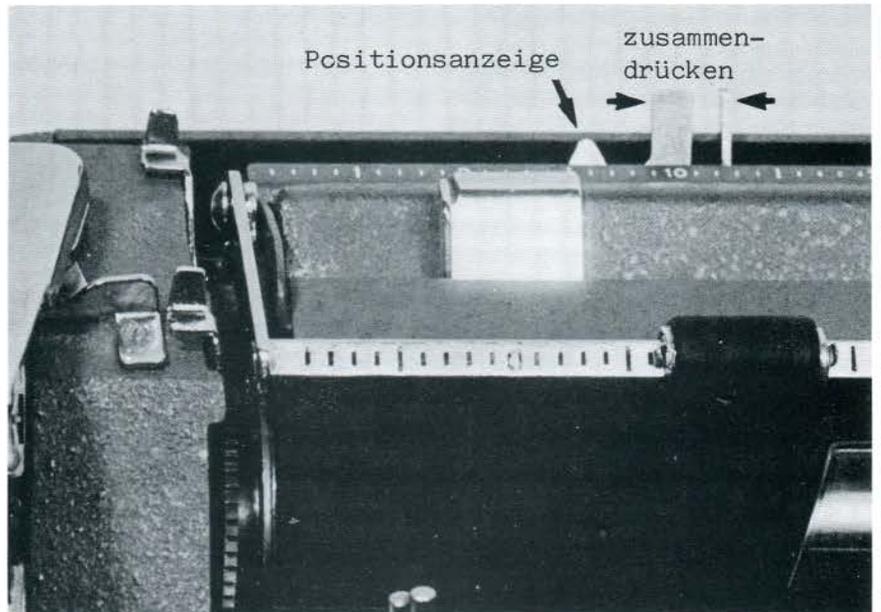

Papieranlage



nach links oder rechts
(max. bis Position 5)
verschiebbar.

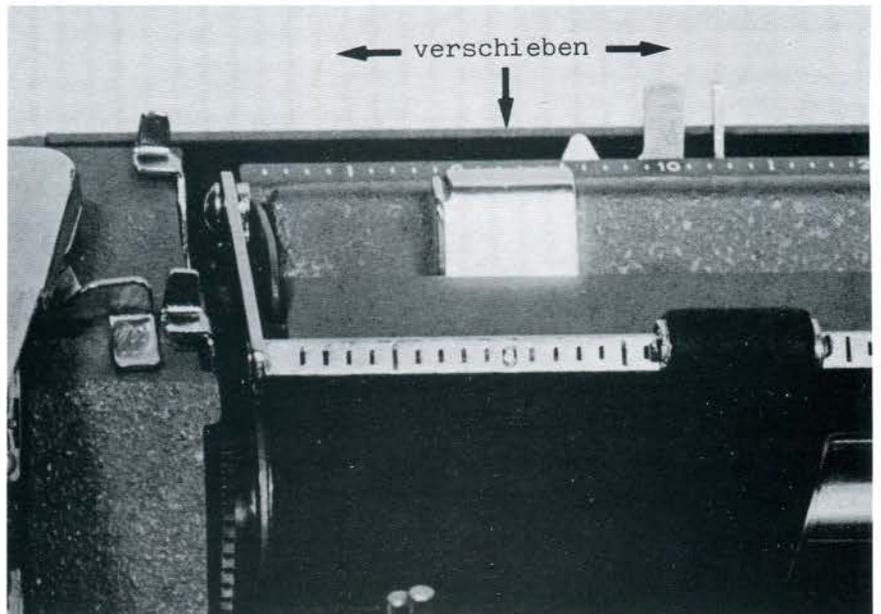

Papierstütze


nach links hochziehen bzw. nach rechts einklappen.

Papierstütze

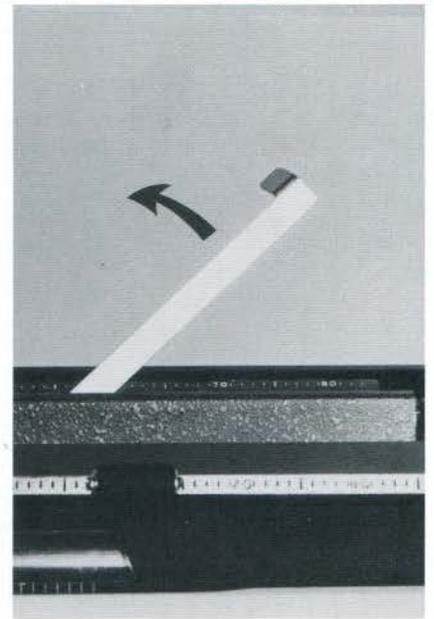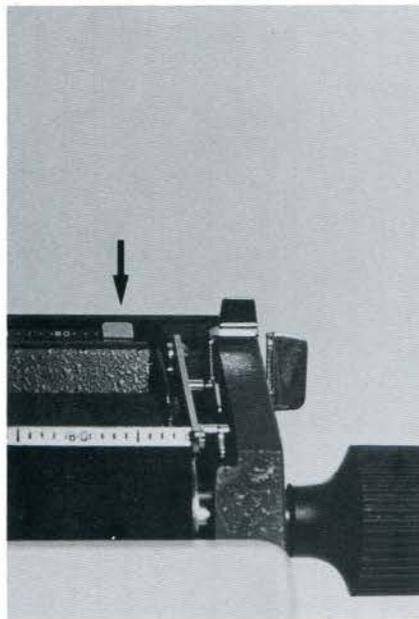


Schriftgut einspannen

durch Drehen des Walzendrehknopfes.

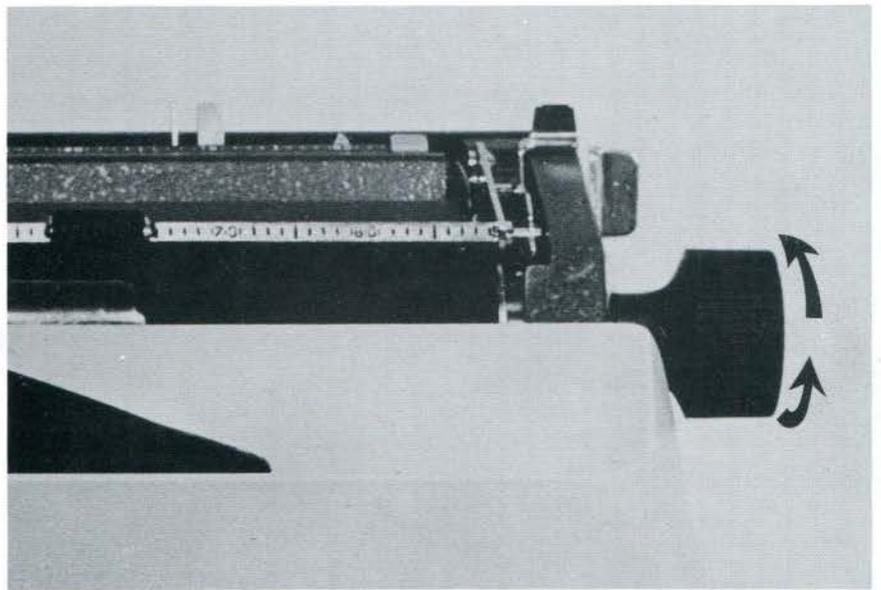


Stufenlose Einstellung (Stechwalze)

Inneren Knopf drücken und gleichzeitig (äußeren) Walzendrehknopf drehen.

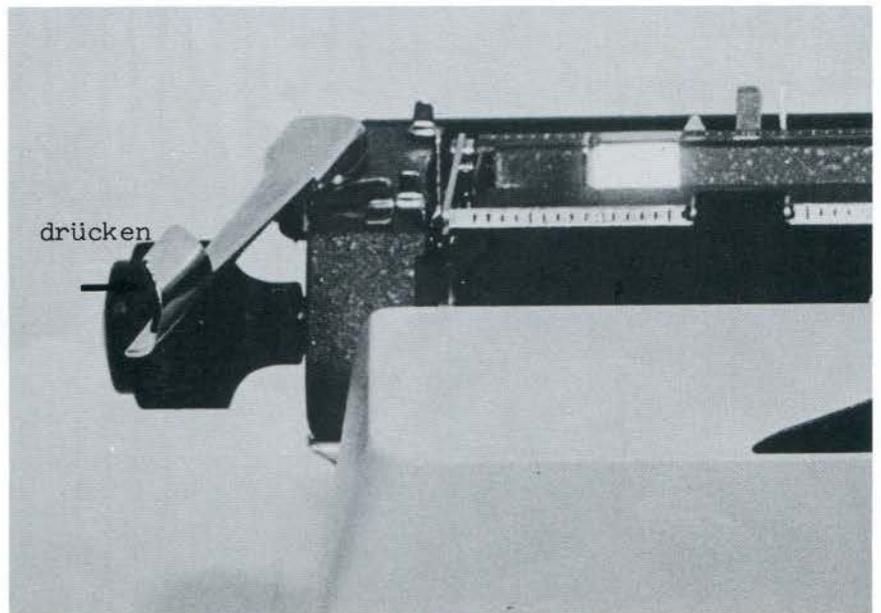

Einspannen von Preißschildvordrucken

Papierandruckrollen auf den rechten und linken Rand des Preißschildes einstellen; die Rollen sollen den geschriebenen Text nicht berühren, da sie bei frischem, stark getränktem Farbband die Schrift verschmieren können.

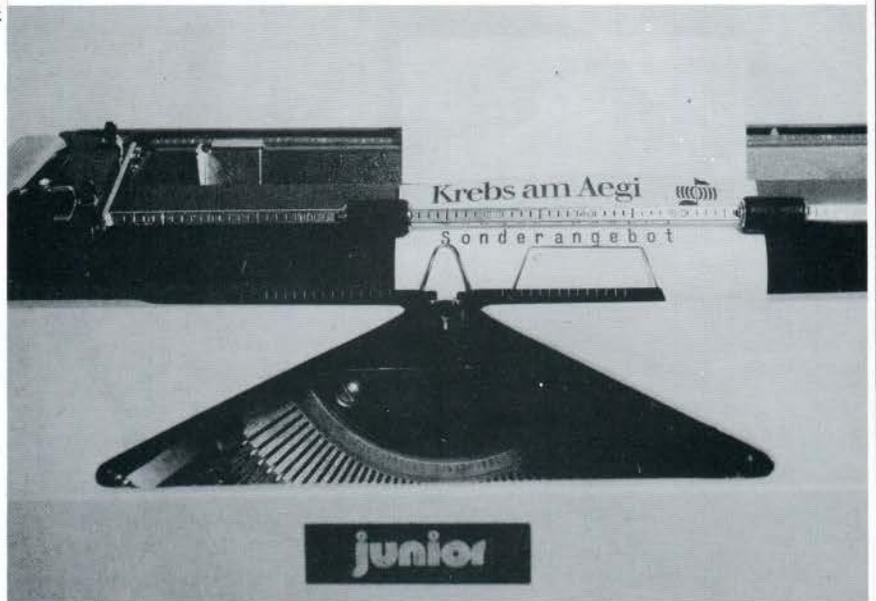


Anschlagregler

Abdeckhaube des Typenkorbes abnehmen (nach oben abziehen).

Anschlagregler nach Gefühl einstellen:


- + = stärker
- = schwächer

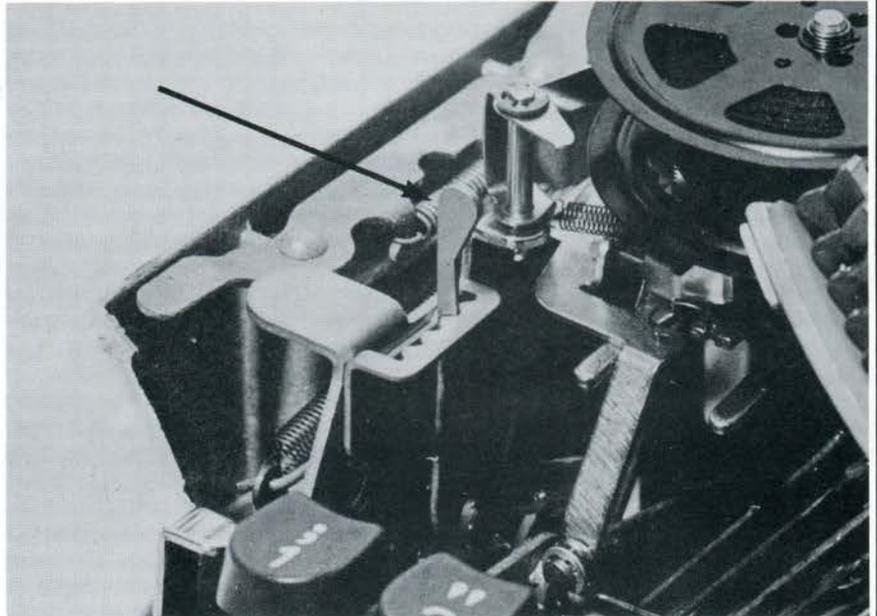

Hebel für Walzenlöser

nach vorne umgelegt:

die Walze kann frei gedreht werden. Bei Zeilenschaltung mittels des Zeilenschalthebels wird die eingestellte Zeilenschaltung ausgeführt.

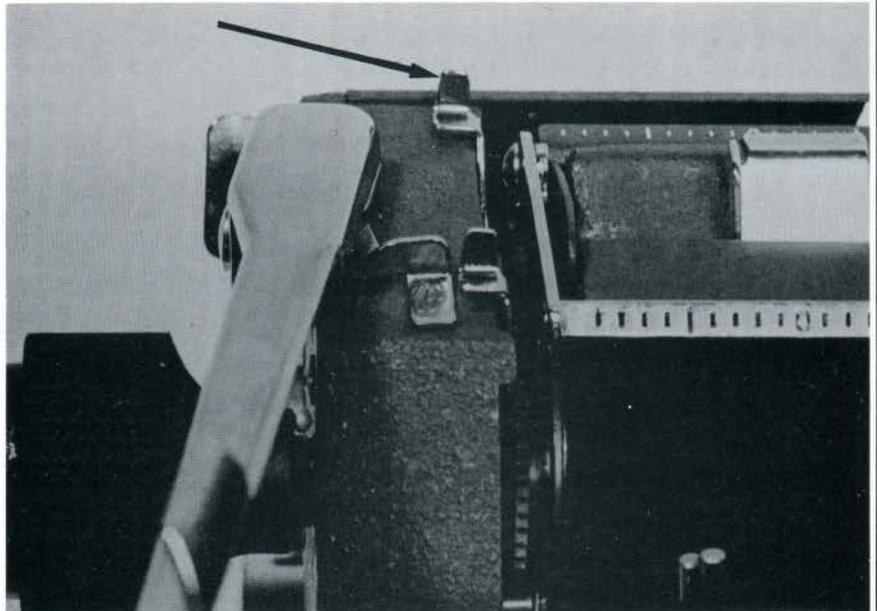


Papierlöser

nach vorne umlegen:
das eingespannte Schriftgut kann
frei ausgerichtet werden.

Wagenlöser

nach vorne umlegen:
der Wagen kann frei an jede Position
verschoben werden.

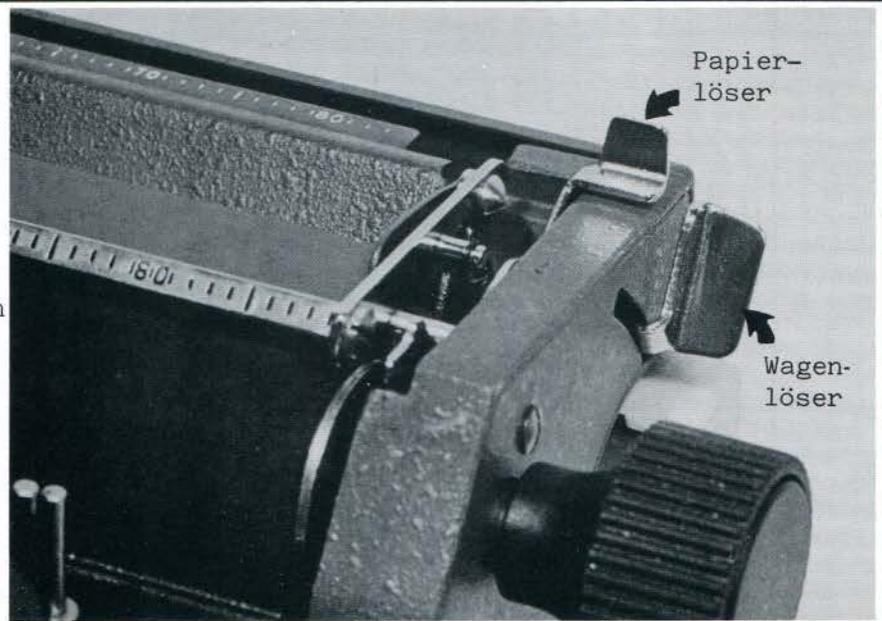

Umschaltung auf Großbuchstaben


Umschalttaste drücken;
der Typenkorb wird gesenkt
(= Stellung Großbuchstaben bzw.
Zeichen obere Reihe).

Feststellen

Feststelltaste drücken; die Umschalt-
taste wird mit herunter gedrückt.

Lösen

auf die Umschalttaste drücken;
Feststelltaste rastet aus.

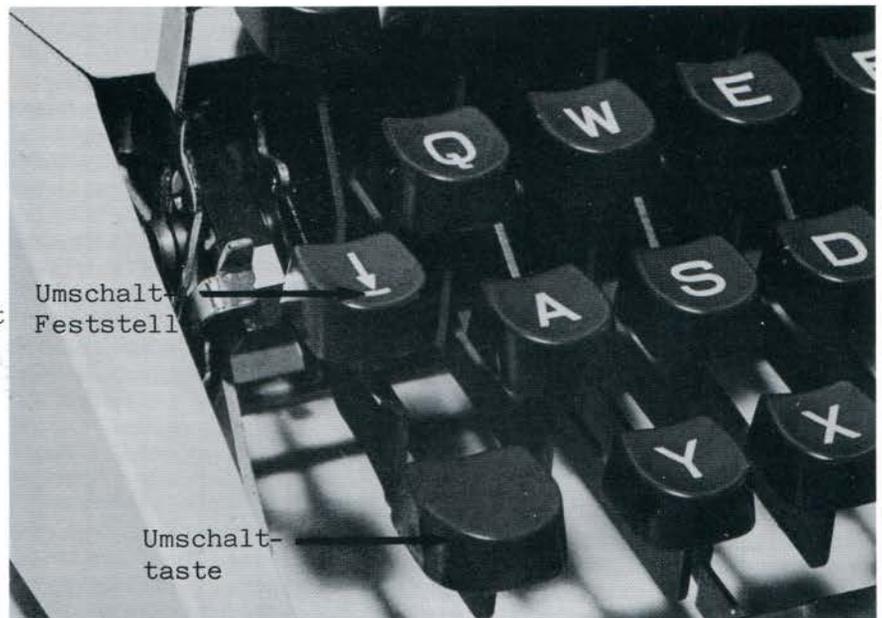


Rücktaste

transportiert den Wagen um eine
Position zurück.

Randlösetaste


drücken: der linke und der rechte
Rand können überschritten werden.

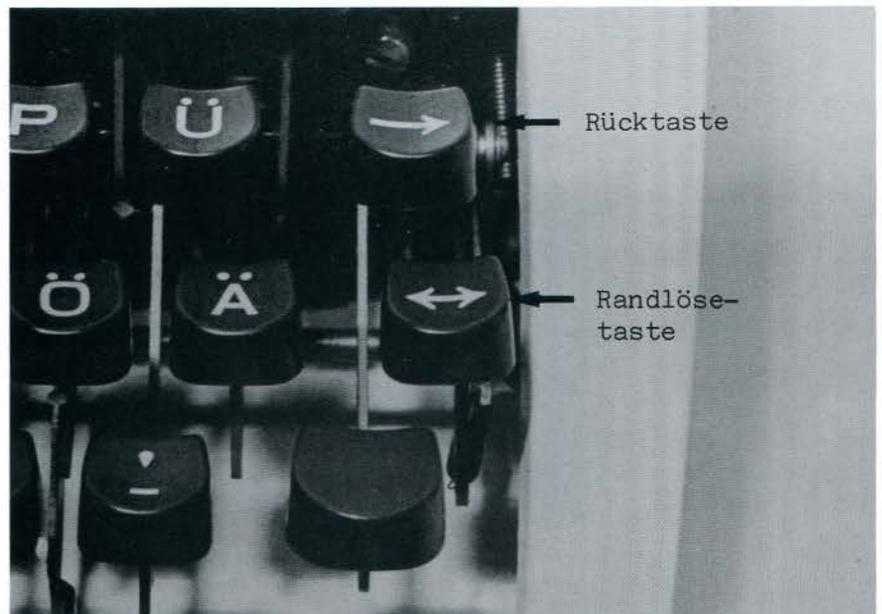

Farbzonenschaltung


Umschalthebel für obere bzw. untere Hälfte des Farbbandes.
Zweifarbentypen (rot/schwarz) sind bei Plakatschrift-Typen nicht sinnvoll, da die Typen höher als die halbe Farbbandbreite sind. Bei zweifarbigem Farbband ergäbe sich ein Abdruck in beiden Farben.

Der Farbzonenschalter kann jedoch zum gleichmäßigen Abschreiben der beiden Farbbandhälften verwendet werden.

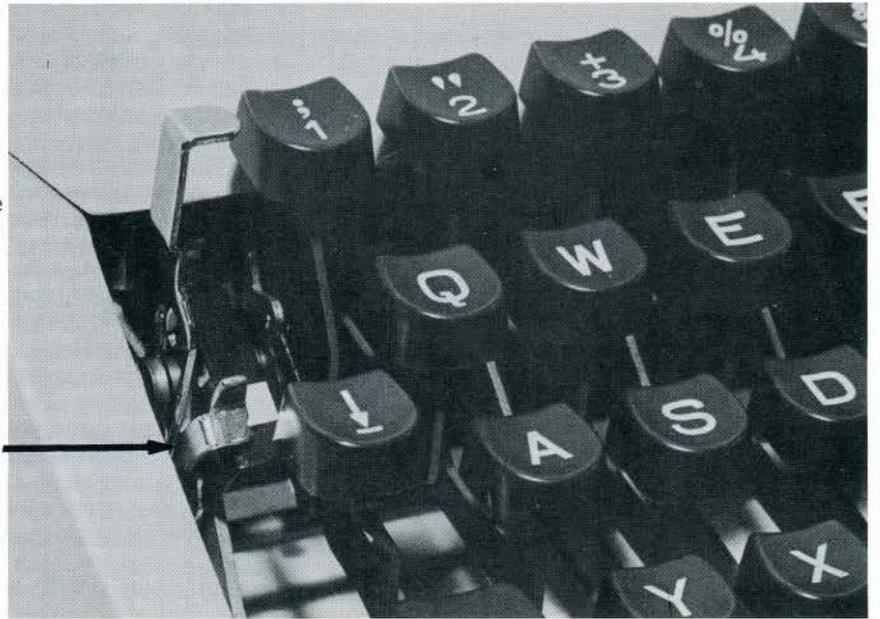

Abstellen der Maschine

Die Maschine kann platzsparend auf die schmale Rückseite gestellt werden.

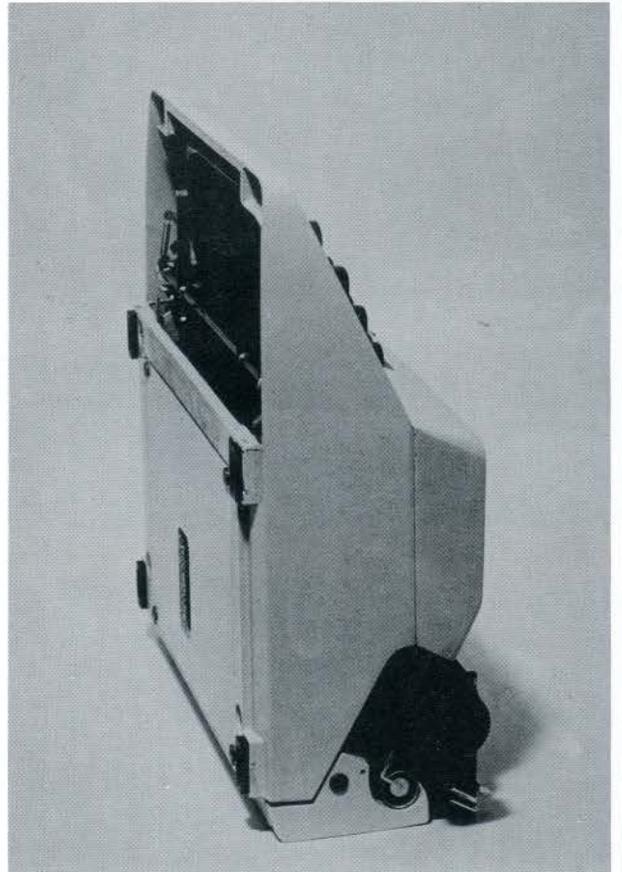


Farbbandwechsel

1. Abdeckhaube des Typenkorbes entfernen
2. altes Farbband von Hand auf die rechte Spule umspulen; falls sich die rechte Spule nicht drehen läßt, Umschaltgestänge nach links drücken, wodurch die rechte Spule auf "Aufwickeln" geschaltet wird. (s. Foto).




3. Farbbandhaltebügel der linken Spule durch Druck in Pfeilrichtung ausschwenken; linke Farbbandspule von der Achse abziehen.
4. Farbband aus der linken Spule aushängen.
5. Farbband aus der Farbbandgabel ausfädeln.
(geschieht am Besten bei Feststellen der Umschalttaste für Großbuchstaben)..
6. rechte Farbbandspule mit altem Farbband entfernen und durch neues Farbband ersetzen.
7. Farbband durch die Gabel führen lt. Zeichnung: 
8. Farbband in leerer, linker Spule befestigen und Spule einsetzen.
Bei Farbbändern mit Umschalt-Öse: die Öse muß links von der Farbbandführung sitzen !

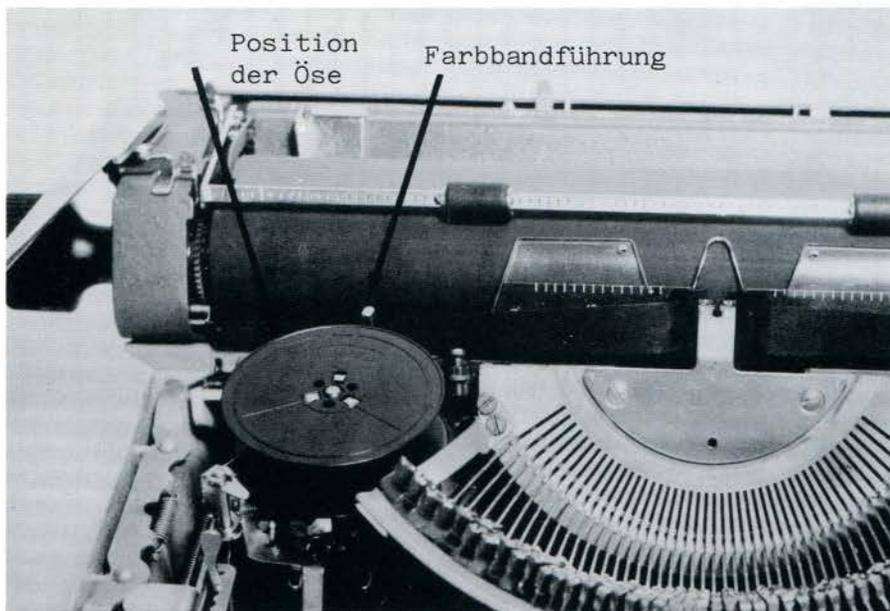

Farbbänder: für satte, saubere Plakatschrift empfehlen wir unsere stark getränkten Spezialfarbbänder. Nur durch besonders starke Tränkung läßt sich eine gut lesbare, schwarze Schrift erzielen, da die großen Typen der Plakatschrift mehr Farbe als die kleinen Typen einer normalen Schreibmaschine benötigen.

Zubehör zum **SOR-Beschriftungssystem**

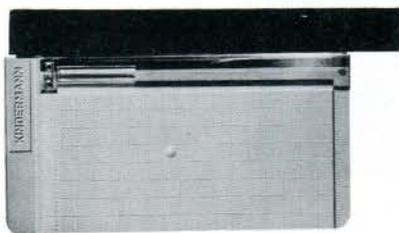

Zum schnellen, sauberen Trennen der Text/Preisschilder an den Markierungen gibt es praktische Schneidapparate.

... Schneidapparat, 15-cm Schnitt

... Schneidapparat, 25-cm Schnitt



Sie wollen saubere, staubfreie Klarsicht-Halter!

Dann behandeln Sie die Halter mit einem Antistatic-Tuch, bevor Sie sie ins Fenster stellen!

... Antistatic-Tücher



Klare, satte Schrift ist besser

lesbar, darum:

Öfter mal ein neues Farbband!

... Spezial-Farbbänder für Junior, Farbe schwarz

GIGANT, Farbe schwarz



Typen reinigen, ohne schmutzige Finger.
Typenrein einfach einspannen!

... Typenrein Packung

Einfa~~cher~~ geht's nicht:
Farbband herausziehen, TypenREIN einspannen.
Die neue Seite wird beschriebener. Mehrmalig
Typatur anschlagen. Schon fertig. Ausspannen.
typenREIN ist für jede Schreibmaschine.
Auch für Ihre.

Plakatschriftmaschine 'GIGANT'

Für Preisschilder, Textplakate, Türschilder, zum Beschriften von Ordnern, Regalen, Registraturen.

Die GIGANT hat die Abmessungen einer großen Büroschreibmaschine und deren Ausstattung: Tabulator und Schnellschritt-Taste.

Die GIGANT enthält alle Buchstaben, Zahlen und die gebräuchlichsten Zeichen. Sie schreibt nur Großbuchstaben, da eine Unterbringung von zwei Zeichen auf dem Typenhebel technisch nicht möglich ist.

Es können Blätter bis 33 cm Breite beschrieben werden.

(Originalschrift 1:1)

**GIGANT
SCHREIBT
TEXTE, DIE
GELESEN
WERDEN.**



digitized by
typewriters.ch 2012